



## Automatik einschalten/ausschalten

### Viking und Stihl bis .0

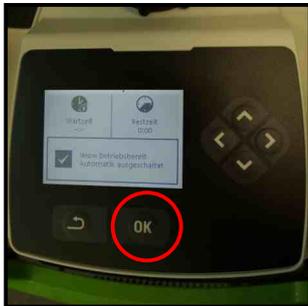


Startbildschirm nach dem Einschalten über die OK-Taste, OK-Taste erneut drücken.

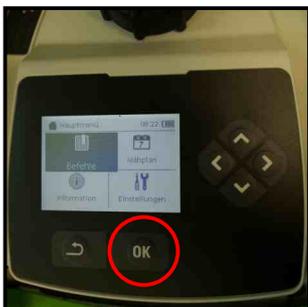

Hauptmenü. Auswahl Befehle (schwarzer Hintergrund) mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeiltasten auf das „A“ navigieren und mit der OK-Taste bestätigen.

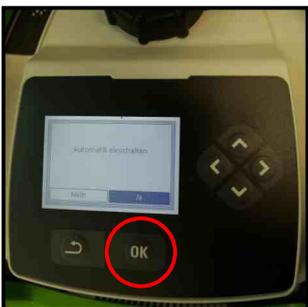


Wenn „Ja“ schwarz unterlegt ist, mit OK-Taste die Automatik einschalten.




Automatik ausschalten ist der gleiche Weg.


### Stihl ab .1

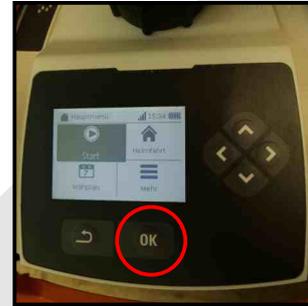


Hauptmenü. Auswahl „Start“ (schwarzer Hintergrund) mit OK-Taste bestätigen.

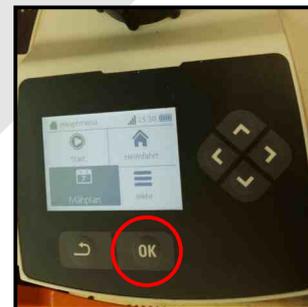


Mit Pfeiltasten auf den Menüpunkt „Mähplan“ (schwarzer Hintergrund) navigieren und OK-Taste drücken.

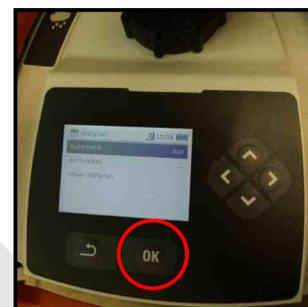

Automatik mit „OK“ auswählen.

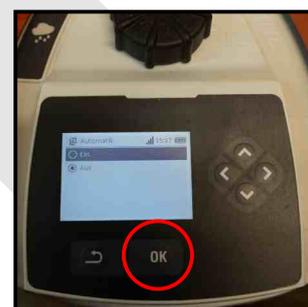

Mit Pfeiltasten auf „Ein“ navigieren und mit OK-Taste bestätigen. Schwarzer Punkt erscheint im Kreis vor dem Wort „Ein“

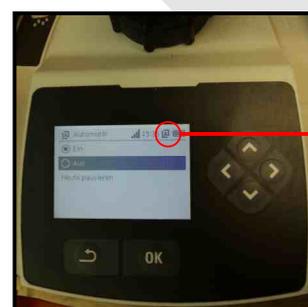

Automatik ausschalten ist der gleiche Weg.

**Bei eingeschalteter Automatik, muss das „A“ mit den beiden Pfeilen oben rechts zwischen Uhrzeit und Batterieladeanzeige sichtbar sein.**